



Remote control silk
printing key-map

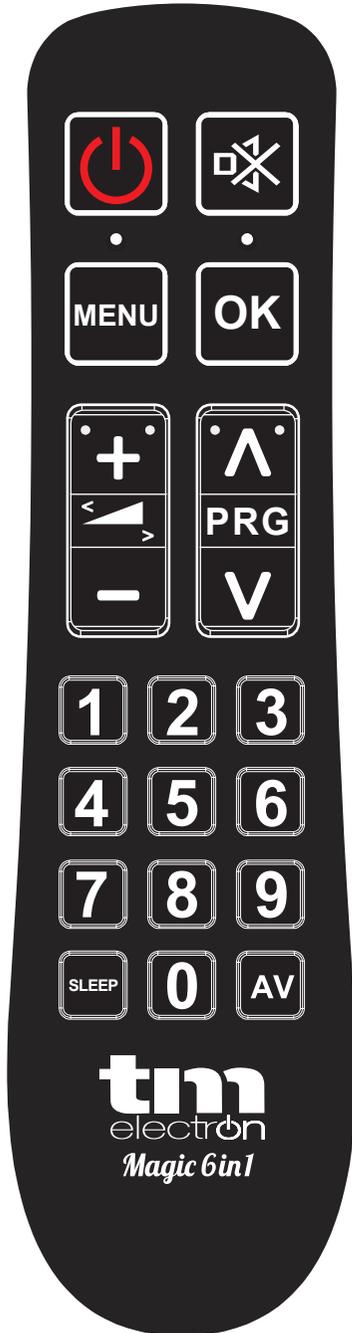

1st key-map



2nd key-map

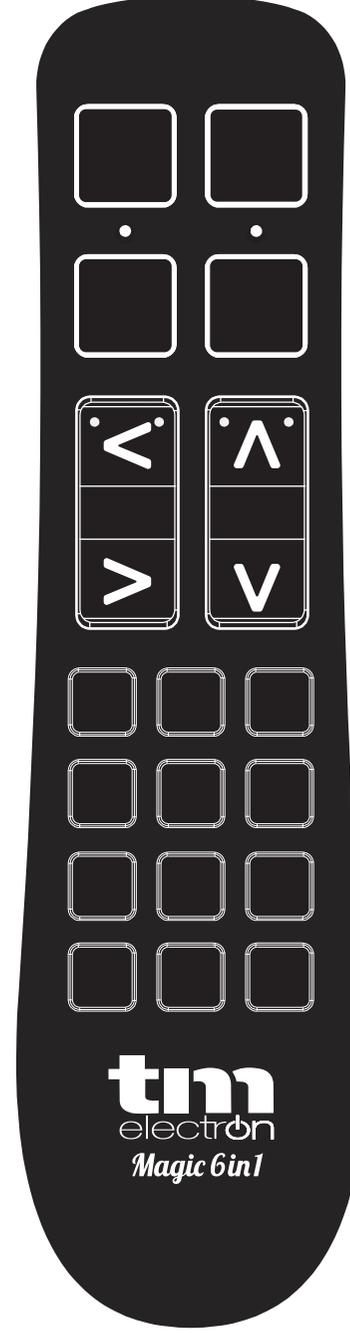

Muchas gracias por confiar en nuestros productos. Para una correcta puesta en marcha y funcionamiento del producto lea atentamente el manual antes de usar el aparato.

Es muy importante que conserve este manual de instrucciones para encontrar respuesta a futuras consultas.

Magic 6 en 1 es un mando a distancia que combina las teclas de 6 marcas de televisores diferentes (Samsung / LG / Philips / Sony / Panasonic) con sus funciones correspondientes, no es necesario configurar la mayoría de los modelos.

Dos mapas clave

1. Magic 6 en 1 tiene dos mapas de teclas y dos LED. Usando el primer mapa de teclas, la luz LED1 está encendida. Utilizando los datos del segundo mapa de teclas (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA), el LED2 está encendido.

2. Mantenga presionada la tecla [VOL+] y luego presione la tecla [PRG-] durante unos 3 segundos hasta que se encienda el LED2 y luego suéltelo. Utilizando las teclas de navegación en el segundo mapa de teclas.

3. Mantenga presionadas las teclas [VOL+] y [PRG-] alrededor de 1-2 segundos, el LED2 se apaga, lo que significa que sale del segundo mapa de teclas. Si no se presiona ninguna tecla durante 30 segundos, el Magic 6 en 1 saldrá automáticamente del segundo mapa de teclas y el LED2 se apagará.

Pilas

Este producto requiere 2 pilas alcalinas AAA / LR03. Utilice pilas nuevas para la función de aprendizaje.

¿Algunas teclas no funcionan como se esperaba?

Si encuentra que algunas teclas no funcionan como se esperaba (o no funcionan), siga las indicaciones correspondientes a la marca del televisor que desea controlar.

Para SAMSUNG

Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [Vol +] de Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Para LG

Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [Vol -] de Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Para PHILIPS

Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [PRG-] de Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Para SONY

Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [PRG+] de Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Para PANASONIC

Mantenga presionada la tecla [ENCENDIDO] y [MENU] de Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Para HISENSE

Mantenga presionada la tecla [ENCENDIDO] y [3] o [ENCENDIDO] y [6] o [ENCENDIDO] y [7] de Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Nota: Pruebe las funciones programadas para verificar si es correcto. Si no, repita el paso anterior una vez más.

Si desea que alguna tecla se ajuste a alguna función de su mando original siga esto pasos:

1. Encienda el dispositivo que quiera controlar.
2. Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [MUTE] del mando a distancia durante 5 segundos hasta que el LED se encienda y luego suelte. Está en la función de aprendizaje.
3. Enfrente el emisor de infrarrojo del mando a distancia Magic 6:1 con el emisor de infrarrojo del mando a distancia original a una distancia de 2/3cm. Presione la tecla del Magic 6:1 donde desee copiar y suelte, el LED parpadea rápidamente. Luego presione y mantenga la tecla del mando a distancia original que desee duplicar hasta que el LED parpadee lentamente tres veces. Esto significa que el aprendizaje es correcto.
4. Siga con el paso 3 para memorizar más teclas.
5. Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [MUTE] de Magic 6:1 para guardar las teclas aprendidas. El LED se apagará indicando que hemos salido del modo de aprendizaje. Si no se presiona ninguna tecla durante 20 segundos, el dispositivo saldrá automáticamente del modo de aprendizaje y el LED se apagará.

6. Pruebe las funciones programadas para verificar si son correctas. Si no, copie de nuevo.

Importante:

Después de memorizar 5 teclas, no se podrán memorizar más hasta borrar las teclas de aprendizaje. Por favor, memorice las funciones en las teclas que no usará con las funciones predefinidas en su TV, de lo contrario, cubrirá las funciones originales de las marcas con las funciones memorizadas. Sugerimos memorizar en las teclas con funciones menos usadas.

Borra todas las teclas memorizadas

Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [OK] del Magic 6:1 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee, se borrarán todas las teclas aprendidas.

Restablecimiento de código de fábrica Magic 6:1

Mantenga presionadas las teclas [ENCENDIDO] y [AV] del Magic 6:1 alrededor de 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Nota muy importante:

Compatible con la mayoría de los modelos de TV (Samsung / LG / Philips / Sony / Panasonic / Hisense), no obstante algunas funciones pueden no tener efecto. No funciona como mando a distancia para TV sin infrarrojos, por ejemplo Bluetooth y mando a distancia de 2.4G.



NO deseche los artefactos eléctricos como desechos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si se arrojan los artefactos eléctricos a vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea e ingresar a la cadena alimenticia, lo que dañará su salud y bienestar. Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a retirar su antiguo electrodoméstico para disposiciones, al menos, sin cargo. nos reservamos el derecho de hacer enmiendas.

PORTUGAL

Muito obrigado por confiar em nossos produtos. Para um correto arranque e funcionamento do produto, leia atentamente o manual antes de utilizar o dispositivo. É muito importante que você guarde este manual de instruções para referência futura.

É um comando à distância que combina as teclas de 6 marcas de televisores diferentes (Samsung / LG / Philips / Sony / Panasonic) com as respectivas funções, não sendo necessário configurar a maioria dos modelos.

Controle Remoto de Substituição TMURC516 6 em 1 Manual

O controle remoto de substituição 6 em 1 para SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC / HISENSE TV.

Baterias
Este produto requer 2 pilhas alcalinas AAA/LR03.

Passo 1:
Insira 2 pilhas AAA. Use direto para controlar a maioria das TVs das marcas SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS, PANASONIC 5.
Se a Etapa 1 não funcionar conforme o esperado.
Se você achar que algumas teclas não funcionam conforme o esperado (ou funcionam), vá para a próxima etapa.

Configuração Samsung

1. Pressione e segure a tecla [POWER] e [VOL+] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED1 pisque três vezes e depois solte.
2. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, siga o passo acima mais uma vez.

Configuração LG

1. Pressione e segure a tecla [POWER] e [VOL-] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED1 pisque três vezes e depois solte.
2. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, siga o passo acima mais uma vez.

Configuração Sony

1. Pressione e segure as teclas [POWER] e [PRG+] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED1 pisque três vezes e depois solte.
2. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, siga o passo acima mais uma vez.

Configuração Philips

1. Pressione e segure as teclas [POWER] e [PRG-] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED1 pisque três vezes e depois solte.
2. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, siga o passo acima mais uma vez.

Configuração Panasonic

1. Pressione e segure as teclas [POWER] e [MENU] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED1 pisque três vezes e depois solte.
2. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, siga o passo acima mais uma vez.

Configuração Hisense

1. Pressione e segure as teclas [POWER] e [3] ou as teclas [POWER] e [6] ou as teclas [POWER] e [7] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED1 pisque três vezes e depois solte.
2. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, siga o passo acima mais uma vez.

Dois mapas-chave

1. Magic 6 em 1 tem dois mapas de teclas e dois LEDs. Usando o primeiro mapa de teclas, a luz LED1 está acesa. Usando os dados do segundo mapa de teclas (UP, DOWN, LEFT AND RIGHT), o LED2 está aceso
2. Pressione e segure a tecla [VOL+] e então pressione a tecla [P-] por cerca de 3 segundos até que o LED2 acenda e então solte. Usando as teclas de navegação no segundo mapa de teclas.
3. Pressione e segure as teclas [VOL+] e [PRG-] por cerca de 1-2 segundos, o LED2 apaga, significa sair do segundo mapa de teclas. Se nenhuma tecla for pressionada durante 30 segundos, o Magic 6 em 1 sairá do segundo mapa de teclas automaticamente e o LED2 apagará.

Redefinindo 5 marcas em 1 código de fábrica (Samsung/LG/Sony/Philips/Panasonic)
Pressione e segure a tecla [POWER] e [AV] do Magic 6 em 1 cerca de 3 segundos até que o LED1 pisque três vezes e depois solte

Função de aprendizagem

Por favor, use as novas baterias para a função de aprendizagem (nosso controle remoto e controle remoto original).
Por favor, aprenda a tecla em que botões você não usará na função de TV.

Por favor, mantenha o LED do transmissor RC fechado.

1. Pressione e segure as teclas [POWER] e [MUTE] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED1 acenda e solte. Está no modo de aprender agora.
2. Segure o ponto do receptor Magic 6 em 1 com o ponto do receptor RC original dentro de 2-3 cm. Pressione a tecla no Magic 6 em 1 que deve ser copiado e solte, o LED1 pisca rapidamente. Em seguida, pressione a tecla do RC original. O LED1 pisca três vezes e depois pisca lentamente. Isso significava que o aprendizado está correto.
3. Siga a Etapa 3 para aprender mais teclas.
4. Pressione e segure as teclas [POWER] e [MUTE] do Magic 6 em 1 para salvar as teclas aprendidas. O LED1 desliga. Sai do modo de aprendizagem. Se nenhuma tecla for pressionada durante 20 segundos, o dispositivo sairá do "modo aprendizagem" automaticamente e o LED1 se apagará. Os usuários podem armazenar até 5 chaves aprendidas.
5. Experimente as funções programadas para verificar se está correta. Se não, por favor, aprenda novamente.
6. Pressione e segure a tecla [POWER] e [OK] do Magic 6 em 1 por cerca de 3 segundos até que o LED1 pisque três vezes e depois solte. Isso significa que as informações de aprendizado foram excluídas com sucesso.

tm
electron

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de **TRES AÑOS** de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.

En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:

Ferrestock S.L. CIF: B-28669547.
Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5.
Sec. XXV. Velilla de San Antonio, 28891.
Madrid (Spain).

Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.

Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.

No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.